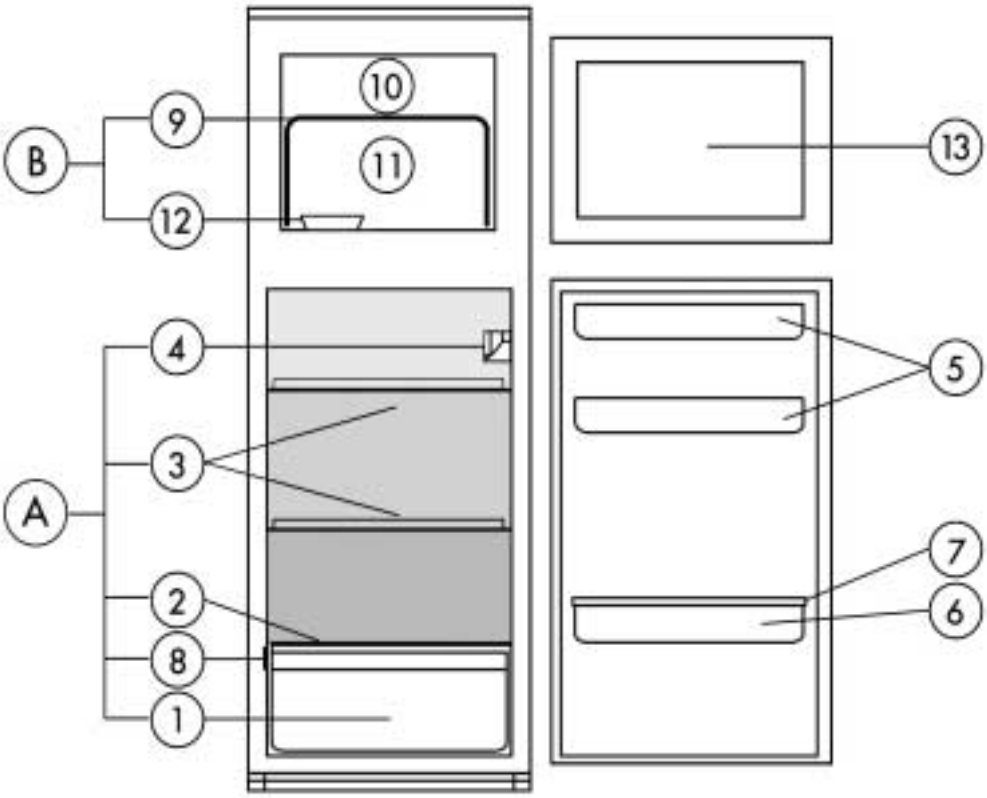

A. Comparto frigorifero

1. Cassetto frutta e verdura
2. Piano di copertura cassetto
3. Ripiani e zona per ripiani
4. Gruppo termostato con luce
5. Balconcini multifunzione
6. Mensola bottiglie
7. Fermabottiglie estraibile
8. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)

B. Comparto congelatore ****

9. Griglia
10. Zona di congelamento
11. Zona di conservazione cibi congelati e surgelati
12. Bacinella ghiaccio
13. Controporta comparto congelatore

Zona meno fredda

Zona intermedia

Zona più fredda

Nota: Il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del modello.
Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.
Attenzione: gli accessori del frigorifero non vanno lavati in lavastoviglie.

Comandi

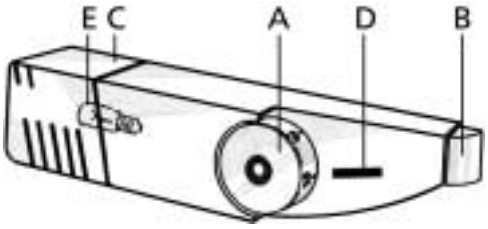

A. Manopola termostato
B. Pulsante luce
C. Copertura lampadina
D. Tacca di riferimento posizione termostato
E. Lampadina (max. 15 W)

Termostato su ●	Refrigerazione ed illuminazione sono spenti
Termostato su **-3**	Temperatura ambiente più fredda (10-17°C)
Termostato su **3-5**	Temperatura ambiente media (18-31°C)
Termostato su **2-4**	Temperatura ambiente più calda (32-38°C)

Consigliamo di regolare il termostato sulla posizione 4.

All'introduzione degli alimenti da congelare, ruotare la manopola del termostato di mezza posizione verso valori inferiori (esempio: da 4 a 3,5).

Dopo 24 ore il congelamento è completato; riposizionare la manopola del termostato sulla posizione usata prima del congelamento (esempio: da 3,5 a 4).

Nota: La temperatura dell'aria circostante, la frequenza di apertura della porta e il posizionamento dell'apparecchio possono influenzare le temperature interne del frigorifero. Le posizioni del termostato devono variare in funzione di questi fattori.

Rimozione copertura lampadina

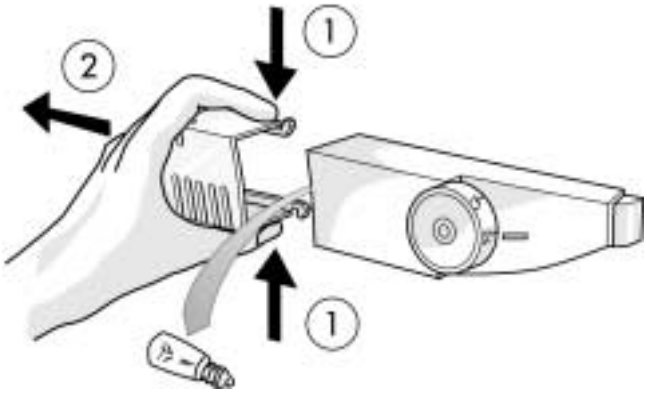

1 - Tenere la copertura come indicato in figura e premere.
2 - Spingere la copertura verso la parete posteriore del frigorifero.